

JEET SM-SP01-K / SM-SP01-W


BoostSpeaker

ブーストスピーカー

取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。また、保証書として大切に保管してください。

各部の名称

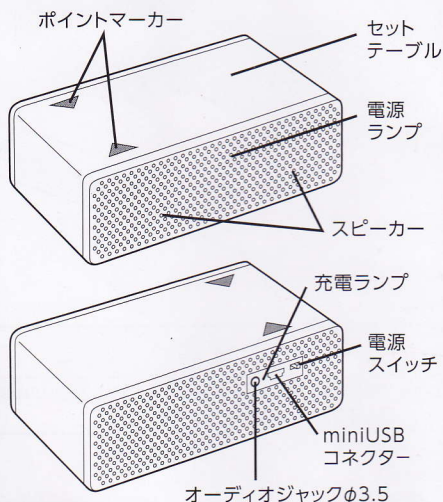

オーディオジャックφ3.5

保証書

商品名	ブーストスピーカー		
型番	SM-SP01-K / SM-SP01-W		
	★お買上げ日 年 月 日 保証期間：本体1年間（お買上げの日から）		
お客様	ふりがな ★お名前 様		
	★ご住所（〒 - ）		
	電話（ ）		
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

JEET 株式会社 Suemaru
 〒278-0031 千葉県野田市市根160-2

サポートデスク：0120-329-310

土日・祝日を除く平日：10:00～12:00/13:00～17:00

安全のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

- 本体を絶対に修理・分解・改造をしない。
- ショートさせない。(本体およびUSBポート(給電用)、miniUSBポート(充電用)にピンなどの金属を差し込まない)
- 充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない。
- 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない。
- 火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車など、高温の場所で使用・保管しないです。また、布団、毛布、パップ内など風通しの悪い場所で使用しない。
- 水・海水・飲料・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電・使用しない。
濡れたときは使用しないでください。
- お子様だけで使わない。幼児の手の届くところに保管しない。
- 本製品をハンマーなどで叩いたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を加えない。
- USBケーブルは根元まで差し込む。
- 濡れた手でUSBケーブルに触らない。

注意

- 湿気やほこりの多いところで使用、保管しない。
- 不安定な場所に置かない。
- 充電時間以上の充電はしない。


- 使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜く。
- 本体のUSBポート(給電用)とminiUSBポート(充電用)、USBケーブルのUSBコネクター、miniUSBコネクターにほこりがたまっていないか、定期的に点検する。
- 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない。
- USB型接続端子の定格を超えて充電しない。
- USB接続端子の接続方向を確認して接続する。
- パソコン等のUSBポートを電源として使用する。

本体を充電する

本機器に内蔵されているリチウムポリマー電池に充電をします。付属のUSB充電ケーブルを本機器のminiUSBポートと、パソコンのUSBポートまたは市販のUSB充電器のそれぞれに接続します。

注意

- 充電を行う際は必ず本製品の電源をOFFの状態にしてください。

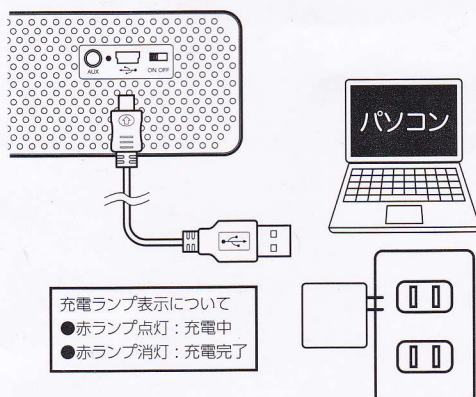


使用方法

- ①本機器の電源スイッチをONにします。(電源ランプが点灯します)
- ②お使いの音楽再生機器で音楽を再生します。
- ③音楽再生機器をセットテーブルの上に設置します。

POINT

セットテーブルのポイントマーカーにご使用の機器のスピーカー部を合わせ位置の調整をしてください。
※使用方法の説明図は一例です。ご使用の機器ごとにスピーカーの位置が異なりますので、スピーカーの位置を確認し設置位置を調整してください。

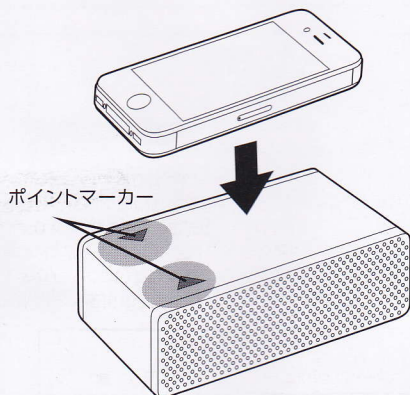

⚠ 注意

- 音楽再生機器を充電しながらご使用になると音声にノイズが入る場合があります。
- 正しい位置に設置されていない場合は音量が増幅しません。ノイズのみ発生することがあります。
- 本製品をご使用の際、音楽再生機器のボリュームを最小の状態にし、少しずつ音量の調整をおこなってください。
- ノイズが発生した際に接続機器のボリュームを大きくすることでノイズが解消することがあります。

製品仕様


内 蔵 電 池	リチウムポリマー電池 850mAh
最 大 出 力	3W
連 続 使 用 時 間	約5.5時間(通常使用時)
充 電 時 間	約3時間
電 源	DC5V 500mA
質 量	約172g
本 体 サ イ ズ	幅130×高さ47×奥行き70mm
付 属 品	オーディオケーブル(φ3.5↔φ3.5) miniUSBケーブル

- ※本製品を使用する事によって生じた、直接的・間接的損害、データの消失について弊社ではその一切の責任を負いません。
- ※ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- ※本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

オーディオケーブルを使用する場合

スピーカーを搭載していない機器はオーディオケーブルで接続することで本製品を使用することができます。

- ①本製品と音楽再生機器を付属のオーディオケーブルで接続します。(下図参照)
 - ②本製品の電源スイッチをONにします。
 - ③お使いの音楽再生機器で音楽を再生します。
- ※オーディオケーブルで接続した場合、音量の増幅はしません。

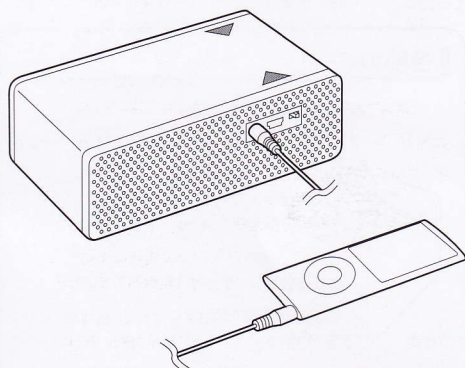

⚠ 注意

- 本製品をご使用の際、音楽再生機器のボリュームを最小の状態にし、少しずつ音量の調整をおこなってください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご呈示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

 - 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。